


インテリジェントキーの電池交換

注意

- ・ お子さまが電池や取り外した部品を誤飲しないよう注意してください。
- ・ 電池を不適切に処分すると、環境に害が及ぶおそれがあります。必ず地域のルールに従って処分してください。
- ・ 電池交換時は、部品にほこりやオイルを付着させないでください。
- ・ 必ず同一タイプ又は同等タイプの電池と交換してください。

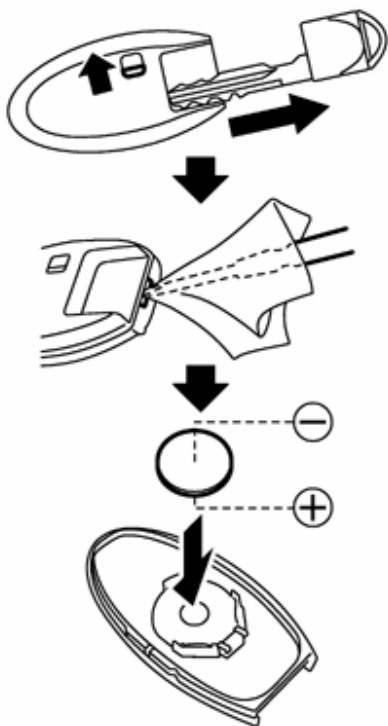

インテリジェントキーの電池は次の方法で交換してください。

1. インテリジェントキーからメカニカルキーを取り出します。
2. スリットにマイナスの精密ドライバーを差し込み、ひねって上下に分解させます。

知識


本体に傷をつけるおそれがあるため、ドライバーに布などを当てて外してください。ドライバーを奥に差し込みすぎると内部の基板を傷つけるおそれがあります。

3. 古い電池を取り外し、新しい電池の＋極を下側にしてはめ込みます。

電池の種類：CR2025

- ・ 故障の原因になるため、内部回路や電子端子には触れないでください。
- ・ 電池交換後は、インテリジェントキーシステムの各機能が正常に作動するか必ず確認してください。

4. ふたとケースの先端部を合わせ①、確実に閉じるまで互いに押し付けます②。
5. スイッチを操作し、正常に作動するか確認します。

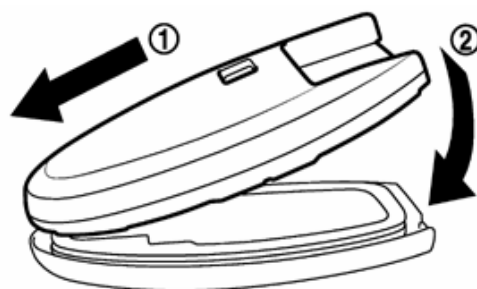

交換が必要なときは、日産販売会社にご連絡ください。